

ヨコモ スピードコントローラー BL-SP 取扱説明書

■主な仕様

- 1.前進とバック機能。プロポーショナル方式。
- 2.スムーズなスロットルレスポンス
- 3.センサードブラシレスモーター (8.5Tまで対応) とブラシモーター (8Tまで対応) の自動検知
- 4.Li-Po、Li-Fe、NiMH(NiCd)バッテリー対応
- 5.過熱保護機能
- 6.前進とバックのみ
- 7.フルスロットル・フルブレーキ・ニュートラル位置の自動設定

●BL-SPのスロットル設定は自動設定となっています。

プロポ (送信機) のスイッチをONにします、続いてBL-SPアンプにモーターと、バッテリーを接続しBL-SPアンプのスイッチをONにします。スイッチをONにしますとBL-SPのLEDが設定バッテリータイプの色の点滅と同時にシグナル音が鳴ります、シグナル音は鳴り終わった後にプロポのスロットルを前進側にすることで、モーターが回転し設定終了となります。

※注意

☆シグナル音が鳴り終わる前にスロットル操作をしないで下さい。

☆シグナル音が鳴り終わった後にプロポスロットルをバック側に操作しますと設定ができませんので、必ず前進側に操作して下さい。

☆BL-SPアンプのスイッチをOFFにしますと設定が解除されますので、アンプスイッチをONにするたびにプロポのスロットルを前進側に操作してください。

☆送信機のスロットル設定はノーマルモードでご使用下さい。ハイレスポンスモードでは正常に動作しない場合があります。

●バッテリータイプの設定

セットアップボタンを押し続けると、緑のLEDが点滅します。セットアップボタンをここで離すと、LiPoが選択されます。

セットアップボタンを3秒以上押し続けると、赤のLEDが点滅します。セットアップボタンをここで離すと、LiFeが選択されます。

セットアップボタンを5秒以上押し続けると、両方のLEDが点滅します。セットアップボタンをここで離すと、NiCd/NiMHが選択されます。

●各バッテリータイプの自動カット電圧について

-LiPo: 5.5V ~ 電源スイッチを入れた時の電圧より66%低い電圧値

-LiFe: 5V ~ 電源スイッチを入れた時の電圧より67%低い電圧値

-NiMh/NiCd: 4.0V ~ 電源スイッチを入れた時の電圧より50%低い電圧値

●バッテリータイプの確認について

電源スイッチを入れた時にアンプのLEDは以下のように点滅し、バッテリータイプを確認します。


LiPo : 緑のLEDが3回点滅

LiFe : 赤のLEDが3回点滅


NiMh/NiCd : 両方のLEDが3回点滅

バッテリータイプ確認が完了した後、受信機からシグナルが何も無い場合は、赤のLEDが点滅し続けます。アンプが正常にシグナルを受信した場合は、「(ト)ド、レ ~ ド、レ、ミ」と音が鳴り、アンプは使用できます。

■ブラシレスモーターの接続

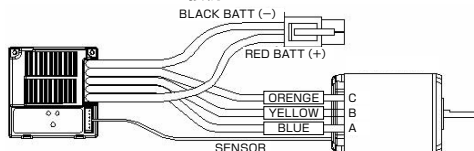

■ブラシモーターの接続

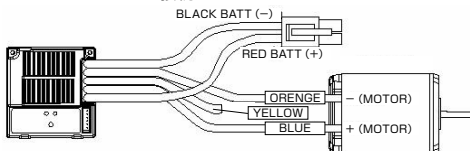

※ブラシレスモーター使用时には必ずセンサーケーブルを接続して下さい。

※ブラシモーター使用時はモータープラス (+) 側にBL-SPアンプコードのブルーを接続、モーターマイナス (-) 側にアンプコードのオレンジを接続して下さい。アンプのイエローコードは接続する必要はありません。

●アンブ作動時はLEDが以下のように点灯・点滅します

フルスロットル : 赤LEDが点灯
ニュートラル : 緑LEDが点灯
バック全開、フルブレーキ : 両方のLEDが点灯
エラー : 赤LEDが点滅

●エラーの説明

シグナルが無い : 赤のLEDが1秒程消え、点滅し始めます。その後、赤のLEDは5秒後にまた消えます。
バッテリー電圧が低い : 赤のLEDが1秒程消え、ダブル点滅(2回)し始めます。
センサーエラー : 赤のLEDが1秒程消え、トリプル点滅(3回)し始めます。
オーバーヒート : 赤のLEDが1秒程消え、4回点滅し始めます。

■アフターサービスについて

ヨコモ アフターサービス部では、製品に関する質問や修理をお受けしています。
万一、製品が故障したと思われる際はアフターサービス部にお問い合わせ下さい。

■修理依頼方法

《注意事項》

本製品を分解・改造した場合、全てのサービスをお断り致します。販売店・卸店様は製品が不良品であるとの結論を下す権限を持っていません。

《修理依頼方法》

修理カードに必要事項をご記入の上、修理品に添えてお買い求めになった販売店、又はヨコモ アフターサービス部に直接お送り下さい。

《修理費用・期間について》

修理にかかった費用(部品、工賃、返送料)はおお客様にご負担頂きます。修理にかかる費用は修理前に見積もる事が出来ませんのでご了承下さい。修理期間は通常1ヶ月以内です。修理内容によって多少異なる場合があります。修理を依頼されてから1ヶ月以上経過しても返却されない場合は、アフターサービス部にお問い合わせ下さい。

■ヨコモ 修理カード(コピーしてお使い下さい)

修理品名	BL-SP
ご購入店名	
お客様名	
ご住所	〒 TEL
故障状況を詳しくお書き下さい	

■お問い合わせ先

株式会社 ヨコモ アフターサービス部
〒120-0005 東京都足立区綾瀬5-23-7 TEL:03-5613-7553 FAX:03-5613-7552
※お電話でのお問い合わせは、営業時間9時～12時、13時～17時(祝祭日を除く月～金)をお願いします。
URL <http://www.teamyokomo.com>